


# Návod na údržbu Roomba Combo

Ak chcete zabezpečiť bezproblémovú prevádzku vášho robotického vysávača Roomba®, je nutné pravidelne vykonávať túto údržbu. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa vášho robota neváhajte kontaktovať iRobot infolinku: 0900 111 151.


Na stránke [www.iRobot.sk](http://www.iRobot.sk) si tiež môžete pozrieť inštruktážne videá o údržbe.

## Vyprázdňovanie zásobníka


- 1 Nadvíhnite kryt robota a vyberte zásobník.

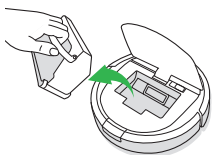

- 2 Otvorte dvierka zásobníka.

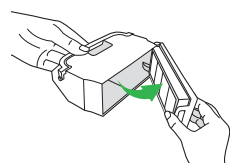


- 3 Vyprázdňte zásobník.

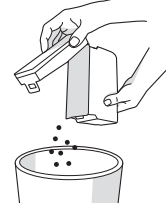

## Čistenie hlavného filtra

- 1 Vyberte špongiový a hlavný filter.




- 2 Nečistoty odstráňte poklepaním hlavného filtra o smetný kôš.



**\* Dôležité:** Hlavný filter neumývajte.

## Umývanie zásobníka

- 1 Vyberte špongiový a hlavný filter zo zásobníka.




**\* Dôležité:** Hlavný filter neumývajte. Pred umývaním zásobníka filter vyberte.

- 2 Opláchnite zásobník a predfilter pod tečúcou vodou.




- 3 Pred vrátením zásobníka na miesto ho úplne vysušte.

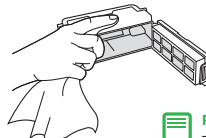


**Poznámka:** Zásobník neumývajte v umývačke riadu.

## Čistenie hlavnej štetinovej kefy


- 1 Otočte robot, stlačte obe tlačidlá na kryte hlavnej kefy a vyberte ho.

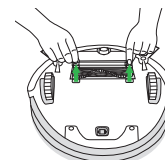

- 2 Vyberte hlavnú štetinovú kefu.

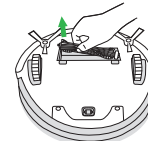

- 3 Pomocou multifunkčného nástroja na čistenie odrežte a odstráňte všetky vlasy omotané okolo štetinovej kefy. Odstráňte zo štetinovej kefy omotané vlasy a nečistoty.

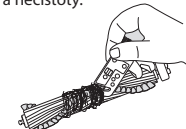

## Čistenie hlavnej štetinovej kefy


**Poznámka:** S robotom sa dodáva multifunkčný nástroj na čistenie na jednoduchú údržbu. S nástrojom na čistenie zaobchádzajte opatrne, pretože má ostré hrany.

- 4 Ťahom vyberte obe okrúhle ložiská umiestnené na bokoch kefy a odstráňte všetky vlasy alebo nečistoty, ktoré sa nahromadili pod ložiskami a okolo kovových osí. Dávajte pozor, aby ste pri čistení nestratili hranatý diel slúžiaci na náhon kefy, ktorý sa nachádza na dlhšej oske kefy.



## Čistenie bočných kefiček na zametanie pozdĺž stien


Odstráňte bočné kefy na zametanie pozdĺž stien. Pomocou multifunkčného nástroja na čistenie odstráňte všetky vlasy omotané okolo kief a utrite ich čistou handričkou.

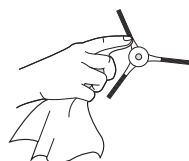


## Čistenie mopovacieho systému

Keď robot dokončí mopovanie, vyberte z neho nádržku a hneď ju vyprázdňte a vyčistite, ako aj mopovaciu podložku a handričku.


- 1 Stlačte tlačidlo na uvoľnenie a potiahnutím vyberte nádržku.

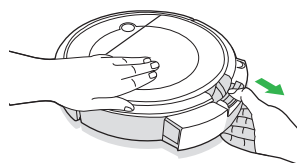


- 2 Odstráňte mopovaciu podložku a handričku.

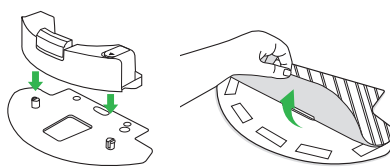


- 3 Umyte mopovaciu handričku a položte ju na rovnú povrch, aby sa vysušila.

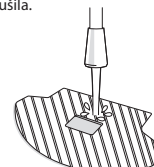

- 4 Vylejte z nádržky zvyšnú vodu.




- 5 Utrite vonkajšiu časť nádržky suchou handričkou a nechajte nádržku vysušiť. Nepokladajte na priame slnečné svetlo.

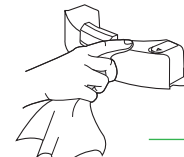


## Ostatné časti robota

Pomocou multifunkčného nástroja na čistenie odrežte a odstráňte všetky vlasy omotané okolo predného kolieska.

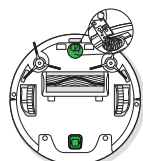


Zadné koliesko vytiahnite z robota (napríklad pomocou plochého skrutkovača). Odstráňte nečistoty z priestoru na koliesko na tele robota. Vytiahnite kovovú osku z kolieska a vyčistite ju od akýchkoľvek nečistôt a namotaných vlasov. Vložte osku naspäť do kolieska a zacvaknite ho naspäť na svoje miesto. Skúste potochť kolieskom a presvedčte sa, že sa voľne otáča.

Utrite schodové senzory kefkou na multifunkčnom nástroji na čistenie, čím zachováte ich účinnosť.

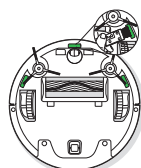

**! Dôležité:** Zablokovanie predného alebo zadného kolieska nečistotami by mohlo mať za následok poškodenie podlahy.

Utrite nárazník kefkou na multifunkčnom nástroji na čistenie.

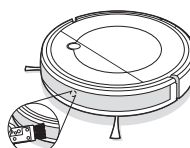

Utrite nabíjacie kontakty robota a nabíjacej stanice pomocou jemne navlhčenej handričky, čím zachováte ich funkčnosť.

